


# EH-70


# Instrucciones de uso

Instrucciones de uso originales

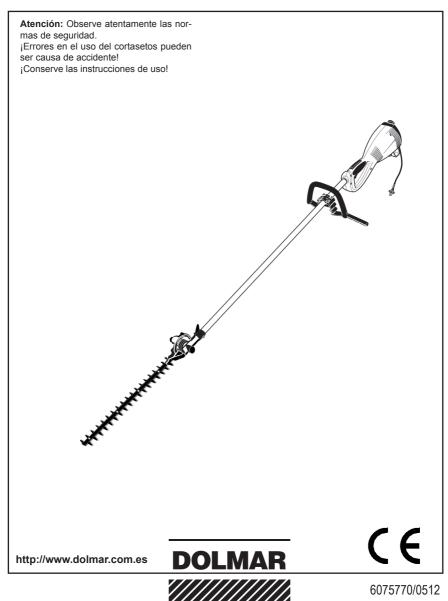

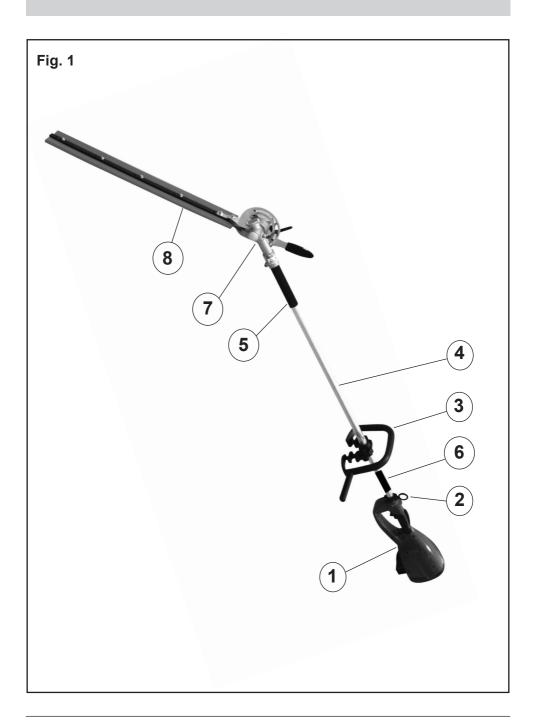

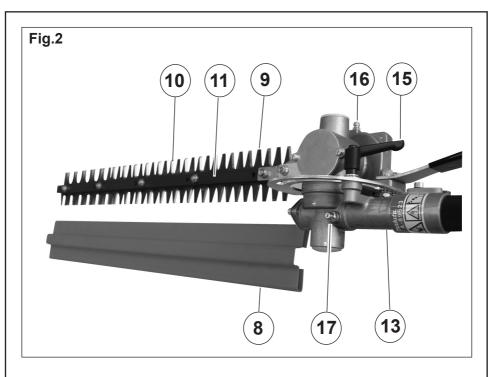


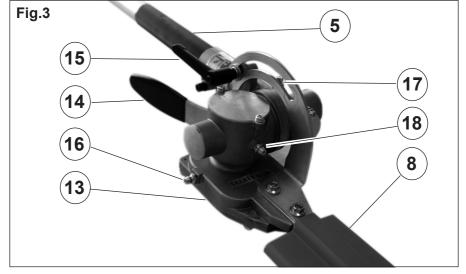











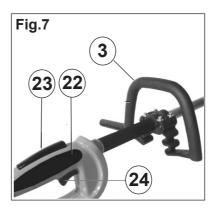


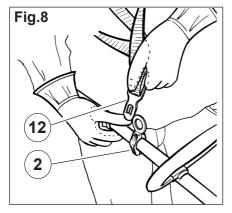

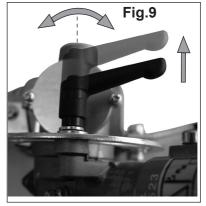

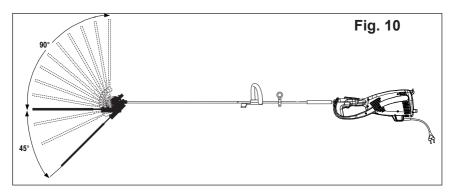

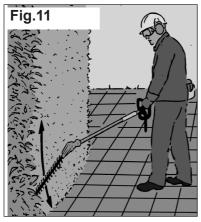

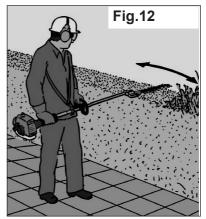





# PRECAUCIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

# 1. ENHORABUENA

Estimado cliente, le damos la enhorabuena por haber elegido nuestro producto para el tadín.

Su ÔUÜVŒÌÒVUÙ de ALTURA ELÉCTRICA ha •ã[ Áproducid[ según las normas de seguridad çã ^} &• Áde tutela del consumidor.

En este manual se describen e ilustran las operaciones de montaje, de uso y las intervenciones de mantenimiento necesarias para mantener en perfecta eficiencia su ÔUÜVŒÙÒVUÙ.
PARA FACILITAR LA LECTURA

Las ilustraciones correspondientes al montaje y a la descripción de la máquina se encuentran al principio de este folleto.


Consulte estas páginas durante la lectura de las instrucciones de montaje y uso.

Si su ÔUÜVŒÌÒVUÙ de ALTURA necesita asistencia o reparación, Le recomendamos ponerse en contacto con nuestro vendedor, o con un Centro de Asistencia autorizado.

# 2. PRECAU7=CB9GFI B85MEN TAL9G'89'G9; I F=858 A8J9FH9B7-5:



A 1. El incumplimiento de las normas y advertencias en el uso del ÔUÜVŒÙÒVUÙ puede provocar serios daños a las personas y conlleva riesgo de muerte.

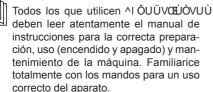

Conserve este manual para futuras consultas

- A 2. No permita que ^| ÔUÜVŒÌÒVUÙ sea utilizada por niños o personas que no conozcan estas instrucciones.
- A 3. No ponga en marcha y no utilice ^| ÔUÜVŒ

ÙÒVUÙ cerca de personas, especialmente niños, animales y cosas.



Durante el funcionamiento se recomienda una distancia mínima de Í { entre la máquina y otras personas (especialmente niños). ¡PELIGRO DE ACCIDENTE!

Después del uso, guarde ^| ÔUÜVŒÙÒVUÙ ^} Áın lugar seguro.

- A 4. Se recomienda la máxima atención ante posibles peligros que podrían pasar desapercibidos por el ruido del aparato.
- A 5. Elimine cualquier peligro en la zona de trabajo.
- **A 6.** El operador es el responsable ante casos de accidentes a otras personas o cosas.
- A 7. No toque la c &@|æcon el motor en función. Apague el motor y desenchufe el aparato de la red antes de efectuar cualquier tipo de intervención, como:
  - Operaciones de control, mantenimiento, transporte o trabajos en ^| ÔUÜVŒJÒVUÙÈ
  - Cambio de la posición de trabajo del dispositivo de corte
  - Si se deja el aparato sin vigilancia.



ÁÁÁŠærÁ&`&©A|ærÁå^|ÁÔUÜVOEÙÒVUÙ ÁÁÍ,`^å^}ÁÍ;[ç[&ærÁåæafi[•Á1;æç∧•ÉÁ

- A 8. En caso de ruidos o vibraciones anómalas del dispositivo de corte o del aparato, apague el motor y desenchufe la máquina de la red. Siga los siguientes pasos:
  - Identifique el problema
  - Verifique la presencia de tornillos aflojados o componentes dañados
  - Sustituya o repare el daño utilizando exclusivamente repuestos originales.
- A 9. En caso de emergencia apague el motor soltando el botón ON-OFF.
- A 10. Si el cable eléctrico está dañado, desconecte enseguida la máquina de la red elécd & aÈ



# PRECAUCIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

#### UH=@N57 =é B:

**B 1.** Wāā&^Á[|[Á}ÁÔUÜVŒÜÒVUÙÁ;ææææ[¦cæ •^付•Éæèà`•付•Á;Áą āæ^•.Á□[Á cāæ\Á; æ]ææ[Á;æææí,d[•Áā]^•.

#### ¡PELIGRO DE ACCIDENTE!

No modifique de ninguna manera el producto para evitar daños al operador y/o a la máquina.

B 2. Utilice indumentaria y equipaje de seguridad idóneos para el uso de la máquina. No lleve objetos que podrían engancharse en las partes en movimiento.



**B 2.1** Durante el uso lleve indumentaria adherente.

**B 2.2.** Utilice gafas de protección o visera homologadas.



**B 2.3.** Utilice tapa oídos de protección para el ruido homologados.



**B 2.4.** Utilice casco de protección en caso de riesgo de caída de objetos.

**B 2.5.** Utilice zapatos robustos con suelas antideslizante con punta de acero.

B 2.6. Utilice guantes robustos.

- B 3. Quien utiliza ^| ÔUÜVŒDÒVUDÁdebe estar en buenas condiciones psicofísicas. NO UTILICE ^I ÔUÜVŒDÒVUD en condiciones de cansancio, malestar o bajo el efecto de alcohol o drogas.
- B 4. El uso prolongado del aparto puede causar problemas de circulación sanguínea en las manos (síndrome de los dedos blancos) debido a las vibraciones. Los factores que influyen en la manifestación de estos problemas pueden ser:
  - Predisposición personal del operador a una escasa circulación sanguínea en las manos.
  - Uso del aparato con temperaturas bajas (se recomiendan por tanto guantes cálidos).
  - Tiempos de uso demasiado largos sin interrupciones (se recomiendan pausas regulares).
  - En caso de manifestación de sensación de hormigueo se recomienda consultar a un médico.
- **B 5.** Sujete siempre el aparato con ambas manos.

Póngase en una posición estable y segura en las piernas. No pierda el equilibrio. No trabaje sobre escaleras inestables. No trabaje estando encima de las ramas del árbol.

Para cortar setos altos es preferible utilizar un andamio estable.

- B 6. Su ÔUÜVŒDÒVUÙ está diseñada para

  ``^Á!Ápperador la coloque a su derecha.
  Sujete la empuñadura posterior (con lo•
  { æ} dos) con la mano derecha y la

  ^{ ] ĭ fiæå ¦æ∮anterior con la mano izquierda.
- B 8. Preste atención a los cables del alta tensión o a eventuales cables eléctricos



¡PELIGRO MORTAL DE 9 @97 HFCCUCIÓN!

**B 9.** No trabaje en caso de lluvia o en ambientes mojados.



#### ¡PELIGRO DE DESCARGAS ELÉC-TRICAS Y DE CORTOCIRCUITO!

No deje ^ | ÔUÜVŒÌÒVUÙen contacto con el agua. Asegúrese de que ni el enchufe ni la alargadera entren en contacto con el agua.

- B15. Trabaje con buenas condiciones de luz y de visibilidad y haga pausas cuando es necesario.
- **B16.** Durante el funcionamiento el reductor se calienta. No toque la caja del reductor sin quantes de protección.
- B17. Antes de efectuar cualquier intervención sobre ^| ÔUÜVŒĴÒVUÙ, apague siempre ^|Æparato y desenchúfelo.
- B18. Preste atención al ambiente de trabajo y a eventuales peligros que podrían pasar desapercibidos por el ruido generado por ↑ | ÔUÜVŒJÒVUÙ.
- B19. Transporte ^ | ÔUÜVŒÙÒVUÙ con el motor ∄ ægado, colgado con la bandolera que sujeta el peso de la máquina y con las hojas hacia abajo. Cuando se transporta el aparato, coloque la funda de protección.



# PRECAUCIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

# SEGURIDAD ELÉCTRICA

C 1. El aparato ha sido diseñado para ser utilizado con corriente alterna. No intente utilizarlo con otros tipos de corriente eléctrica.

#### C 2. DOBLE AISLAMIENTO

El aparato ha sido aislado dos veces, es decir que las partes exteriores de metal están aisladas eléctricamente. Esto es posible gracias a otro aislamiento colocado entre las partes mecánicas y las partes eléctricas. Así se obtiene una seguridad mayor desde el punto de vista eléctrico y no se necesita la puesta a tierra.

- **C 3.** Mantenga siempre el cable lejos de la cadena y controle siempre donde se encuentra.
- **C 4.** El cable de alimentación debe estar anclado al gancho de soporte para evitar que se dañe durante el trabajo.
- C 5. No arrastre nunca la máquina por el cable y no tire el cable para desenchufar la máquina. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite y superficies que podrían cortar. Controle las condiciones del cable antes del uso y no use el aparato si el cable está dañado.
- C 6. Apague siempre la máquina antes de desenchufarla. Desenchufe el aparato antes de abandonarlo
- C 7. ATENCIÓN:

NO USE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN DAÑADO. SUSTITÚYALO ENSEGUIDA CON UN CABLE NUEVO.

NO REALICE REPARACIONES PERMA-NENTES O TEMPORALES EN EL CABLE MISMO.

- C 8. Desenchufe el aparato de la corriente de alimentación:
  - antes de remover las obstrucciones:
  - antes de efectuar controles, operaciones de limpieza o intervenciones de mantenimiento en la máquina;
  - después de haber golpeado cuerpos extraños. Controle eventuales daños de la máquina y repárelos antes de volver a encenderla;

- si la máquina empieza a vibrar de manera anómala realice enseguida los controles necesarios
- C 9. Se recomienda alimentar la máquina mediante un diferencial (RCD) con una corriente de desenganche que no supere los 30 mA. Utilice un cable de alimentación H05 RN-F o H05 VV-F o de tipo más robusto, con sección mínima de 2x1, 5 mm2, y largo un máximo de 20 m. El enchufe de conexión a la red debe ser cubierto de goma y protegido contra salpicaduras (IPX4). ¡ADVERTENCIA! El uso del RCD no exime el operador de observar todas la precauciones de seguridad contenidas en este manual.

note				
	·	· ·	· · · · · ·	· ·

# &8 ESCRIPCIÓN'8 E' @5 MÁQUINA (F][ .XY'%U+)

- 1. Cuerpo del motor
- 2. Enganche de la bandolera
- 3. Empuñadura
- 4. Óælæ
- 5. O•] a&aaa [¦Áa^Á^\* ¡ãa aaa
- 6. Ò•] æ\$ãæå[¦Áå^Á·^\* ˈ¦ãåæå
- 7. OB&^•[¦ā ÁÔUÜVŒÙÒVUÙ
- 8. Ø } åæ 4å ^ Æ &@ 4æ
- 9. Ô & @ | æ | 4 | 4 | 1
- 10. Ô \* &@ | æ \* ] ^ | ā |
- 11. Óæ¦æÁ[¦ææÆ« &@Alæ•
- 12. Ò} \* æ} &@
- 13. ÔæbæÁå^Á\}\*¦æ)æb.•
- 14 Úæ[{ ã|æÁs^Á^\* |æ8ã5}
- 15. Úæ[{ ã|æÁå^Áà|[ ~ ~ ^[
- 16. Tapa roscada
- 17. Væilæ í √ 8æåæ
- 18. Væl æÁ ( &æåæ
- 19. Ù b æ & æ |^•
- 20. Úæ æb Ás Ásæs | ^
- 21. Ò} &@ ^
- 22. Ò{ ] fiæå ¦æ ks[} Át[{ æ
- 23. Interruptor A ^A ^\* ¡ãa æå
- 24. Qc^!|`] { |ÁUÞËUØØ

# '. MONTAJE

#### MONTAJE DE @ '9 A DI w 5 8 I F 5 ': | "(

- Qtd[å": &æájæá^{}] `fiæå`; læáQr£ED^) A^ |Ác`à[ÁQ DÊ ]æ!æÁ`^Á&[ā]&æãæ&[} Ajæáj|æ&æå^^[A[4]}å[ÁQ-ÊED ÁÁ Áæf^Áæī^!æ[^}c^Á[•ÁGÆQ[{][}^^}c^•Á&[}Ā[•Á ÁÆ[;}æ]] • ÁQ-ÊEDÊ

ËÁOE; | að c^Án; •Án; | }ān; •Án; +ÈDÁn, ^Á; að, ^¦aæÁ; }ār; | { ^È

#### MONTAJE DE@9B; 5B7<9': |[")

ËÁQd[å`:&æÁ[•Áq[¦}ā|[•ÁTÍ¢FIÁÁæðÁðā^¦æé^}¢^È ÉÁŒ[¦āvc^Á[•Áq[¦}ā|[•Áq<del>[È</del>Œ&AÁ[æ}^|

# **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Antes de realizar las conexiones, verifique que la tensión y la frecuencia de red sean compatibles con la tensión y la frecuencia de funcionamiento de la máquina (vea etiqueta datos) (Fig. 11).

La máquina debe conectarse a una toma de corriente con interruptor diferencial con un cable de alimentación homologado para el uso exterior.

Siempre asegure la extensión del sistema å^ alimentación æ 🛣 ^| [ Á\$^|Á\$ | d | Á\$\text{QZ\$\text{T}\$} \text{D}\$

# DISPOSITIVO DE DESCARGA DE TRACCIÓN (FIG. \*)

- Introduzca la clavija del aparato (2F) en el enchufe de la alargadera.
- Introduzca la alargadera en la abertura (G€), apóyela en el soporte superior (1J) y tírela con cuidado.
- Conecte la alargadera a la corriente.

# (.USO

### PUESTA EN MARCHA Y APAGADO (FIG. 4) PUESTA EN MARCHA:

- Póngase en una posición segura y estable y controle que el dispositivo de corte no toque la tierra u otros objetos.
- Agarre la empuñadura posterior (2G); de esta manera se presiona automáticamente el bloqueo de seguridad (2H); entonces agarre firmemente la empuñadura anterior APDy presione ^|Ánterruptor ON-OFF (2I).

#### APAGADO:

- Suelte el interruptor ON - OFF (2I)

ATENCIÓN: después del apagado el dispositivo de corte sigue moviéndose durante cierto tiempo; agarre firmemente las dos empuñaduras hasta que la máquina pare del todo.

#### USO DE LA CORREA DE SOPORTE (FIG.,)

La máquina está pensada para que el usuario la lleve a su derecha.

Póngase la bandolera apoyándola en el hombro izquierdo.

Para una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo, use la correa para ajustar la bandolera a su cuerpo.

Enganche el mosquetón de la bandolera (FG) en el enganche de la bandolera (2) fijado en el eje.



#### **PREPARACIÓN**

Quite las ramas secas, frescas o cualquier tipo de material que podría obstaculizar las operaciones de corte.

FY[i`UM]ODb`XY`zb[i`c`XY`HUVU^c`fi]["%\$\L Šæv Ás`&@\$|æv Án^Á,``^ån} Áæbŏ• cædÁn} Ášā^\n} o^• Á ][• 384]}^• LÁ@a&āæÁæd;āāæó@æ• cæÁl€óÁ Á@a&āæÁæàæb@ @æ• cæÁlí ĊÈ

# FY[ `Ug'XY'WcfhY

Ő[¦ơ Áx^¦a& HÁN Ướặā æb Ár|Á&[¦aæ ^([•Á^æ;āæ) à [Á] æ8[Áå^Áæ;āaæ ÁæÁæàæà æb;Áá;ā& √ç^;•æ ÆÖÜ^\* ¡/Áæ Á&;Ë &@læ Áå^Áæ&;^¦ā[ÁæÁ!•Á^ĭ ãã t•ÆŒ8 ÈFD

Ô[¦ơ^ÁP[¦ã[}œ4^kà a bị kh káplã a bá | kápl¦ás[¦œ • ^ ( • Á^a pá ± : a) å[Án b 8] ^án ^ás ` ã ¦å a ba ba fa ^ ¦^ 8 @ b ^ , à 8 ^ ç^ } • à È Ü^\*`|^Áa• Ás` 8 @ pa - Áa ^ Án sás`^¦å[Án b | • Án ` `ã ã [ • È ÇØā ÈFFD

Ô[|ơ^ÁP[|ã[| caphánhợ kh M tặiā an hín |Ás[| com ^ () • Á ^ an hã | : an) â[Án hà S[Án /ā] ` ān | à an hán án ' \ 8.@m Án Án 33 ° c ^ | • an È Ü^\* ' |^Án an Ás 8.@m| an hán Án ás ^ | à [Án m] • Á ^ ` ā ā () • È COO à ÈFFD

# 6. MANTENIMIENTO Y TRAN-SPORTE

#### 717<=@@5

#### @A D=9 N5

Šā[]ā^Áæ Á&`&@Ajae ÁÁ&[{]¦`^à^Á`Á; Á; à¦ā8æ\$ā5}È Ü[&ãāe;Á&[}Á;à¦ā8æ;d^•ÁÁæ;dā^•ā;æ Á;Áæ;Áæ;Áæ;æ;É

#### HF5 BGDC FH9

Ö`¦æ) c^Á\Á¦æ¦•][¦c^É&j&|`•[Á}Ásācæ) &&æ Á&[¦æ• ^•Á,^&^•æå[Á&[|[&æÁæá];[c^&&&ā5}ÁÇÌDÁ\}Áæ• |æ Á&`&@ā|æÈ

#### 5 @A 5 7 9 B 5 A = 9 B H C

Ő `æå^ÁæÁ@`!!æ(ā) œÁ\) Á; \*æÁ\^\*`![ĖÓ\)\*!æ•^ |æá&æbæÁs^Ásæ(àā,•ÁsæÁ;æ;..•Ás^Á[•Á;!äã&ā,•ÉÅ\^ā^ |[•Áæ][}^•Ás^Á[•&æÁÇĒĒĒĒĒĒĒDĒĀ^}\*æÁ`ÁÔUÜVŒĒ ÙÒVUÙÁ`^!æá&∩Ásē8æ,8^Ás^Á[•Á;ā[•É

#### SERVICIO ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

Le recomendamos realizar con intervalos regulares de tiempo un mantenimiento atento y un control en un taller especializado.

Todos los trabajos de mantenimiento que no se describen en este manual deben ser realizados en un taller especializado.

Use sólo repuestos originales. No nos consideramos responsables por accidentes o daños provocados por dispositivos de corte, elementos de fijación o accesorios no homologados.



Detección de Problemas					
Avería	Causas posibles	Remedio			
El motor no gira	Falta la corriente     Cable defectuoso, clavija defectuosa, interruptor ON-OFF defectuoso, motor defectuoso	Dé corriente Controle la protección Lleve el aparato a un CEN- TRO DE ASISTENCIA			
Rendimiento insufi- ciente	Escobillas desgastadas	Lleve el aparato a un CEN- TRO DE ASISTENCIA			
Resultados no satisfactorios	Hojas dañadas o no afiladas	Lleve el aparato a un CEN- TRO DE ASISTENCIA			
Las hojas no se mue- ven	Elementos de transmisión dañados	Lleve el aparato a un CEN- TRO DE ASISTENCIA			

#### **GARANTÍA**

DOLMAR garantiza la calidad absoluta y asume los costes de eventuales intervenciones con sustitución de partes defectuosas en el caso de defectos de material o de producción encontrados en el período de garantía a partir de la fecha en la que se ha comprado el aparato. Le rogamos que tenga en cuenta el hecho de que en algunos Países existen condiciones de garantía especiales. Para mayor información póngase en contacto con su vendedor. El vendedor del producto asume la garantía para el producto mismo.

Le rogamos que entienda que en el caso de las siguientes causas de avería no es posible asumir ninguna garantía:

- No se respetan las instrucciones de uso.
- No se realizan las intervenciones necesarias de mantenimiento y limpieza.
- En caso de evidente sobrecarga con permanente violación del límite superior de capacidad de prestación.
- · Desgaste debido al uso.
- · Uso de dispositivos de corte no homologados.
- Uso de violencia, uso no conforme, incorrecto o accidente.
- Daños de sobrecalentamiento debidos a la acumulación de suciedad en el cuerpo del motor.
- Intervenciones efectuadas por personal no cualificado o reparaciones realizadas de manera incorrecta.

- Uso de repuestos no adecuados o no originales DOLMAR, cuando estos repuestos provocan daños.
- Da
   ños que debidos a las condiciones de uso del contrato de alguiler.

Las intervenciones de limpieza, cuidado y ajustes no se consideran como operaciones pertenecientes al ámbito de los derechos de garantía. Cada intervención de garantía debe ser realizada por un vendedor especializado aprobado por DOL-MAR.

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Los suscritos procuradores de DOLMAR Gmdh, Tamiro Kãshima y Rainer Bergfeld, declaran que la máquina:

## 7 CFH5 G9 HCG de ALTURA ELÉCTRICC H]dc 9<!+\$

Producida por DOLMAR GmbH, en Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburgo, satisface los requisitos fundamentales de seguridad y sanidad de las Directivas UE vigentes en materia:

Directiva Máquinas 2006/42/CE Directiva EMC 2004/108/CE Directiva å^Á` ãa[ Á200€/11/EÕ

Para la realización conforme con los requisitos de las Directivas EU mencionadas se han aplicado las siguientes normas determinantes:

ÚææÁA^\* ¡ãæÁKÔÞÁ €H Ē; ÒÞÁÒUÆ€ FÏ Ю€€
ÚææÔT ÔĒÒT ØÁÔÞÁ Í €FI ĒLÔÞÁ Í €FI ĒÐ
ÒÞÁ F€€€Ï ĒÄ

ÚzekazÁNÁ,  $\tilde{a}$ [ÁÖÞÁÐÚUÁFEÍ FÏKOEEJÁS;].  $\hat{a}$   $\tilde{a}$   $\tilde{a}$   $\tilde{a}$   $\tilde{b}$   $\tilde{b}$ 

Ò|Á,¦[&^åā;ā^}ç[Ás^Á^çæ]\*æ&ā5}Ás^Áæ&8[}-[;[&ã:æå ⊙€€€€571 f50ÒÁ^Á@æÁ|^çæå[Áæ&æà[Ás^Áæ&\*^¦å[Ás[}Á ^|Ása}^¢[ÁxÈ

T^åäā[Á,āç^|Ás^Á,[♂}&ãæÁæ&g• cã&æÁçŠY OÆÁJÁsÓÁÇED Þāç^|Ás^Á,[♂}&ãæÁæ&g• cã&æÁt æðæ) cã æå[ÁúŠY OÆÆF€FÁsÓÁÇED

La documentación técnica se encuentra depositada en: DOLMAR GmbH, Jenfelder strasse, 38 - 22045 Hamburg, Germany.

Hamburg, 01 July 2010 For Dolmar GmbH

Tamiro Kishima Director General Rainer Bergfeld Director General

#### DATOS TÉCNICOS

Modelo	E<-+0	
Tensión	V	230
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia	W	Ϊ 00
Longitud de corte	mm	ÍHÍ
Ú^•[	kg	5.Ï
Nivel de vibración empuña- dura ANTERIOR ahw (EN ISO 1€Í FÏ Ю€€JÁæj) åãX^ÁÔ)	m/s²	GÎ
Nivel de vibración empuña- dura POSTERIOR ahw (EN ISO 1€Í FÏ Ю€€JÁæ]} åæ⁄	m/s² (ÁÔ)	HG
Valor de incertidumbre K	m/s²	2.0
Nivel de potencia sono- ra LwA medido (EN ISO 1€Í FÏ Ю€€JÁ∯} åãXÁÖ)	dB (A)Á	∭∭J.€
Nivel de presión sonora LpA medida (EN ISO 1€Í FÏ Ю€€JÁ	dB(A) æ}}åã&∧/	Ì€ÈH ÖÖD)
Valor de incertidumbre KpA, KwA ÁtÒb ÁFG€ IÎ Ánd 3 å38∧ ÁÓÈ	dB (A)	2.5

Troverete i negozi specializzati DOLMAR su: www.dolmar.com Den nächsten Fachhändler finden Sie unter www.dolmar.com Pour connaître la liste des revendeurs DOLMAR, consultez le site www.dolmar.com Een lijst met DOLMAR-dealers vindt u onder: www.dolmar.com Para encontrar su distribuidor local, visite www.dolmar.com Você vai encontrar lojas especializadas em DOLMAR: www.dolmar.com Nejbližšího autorizovaného prodejce techniky DOLMAR naleznete na www.dolmar.com Vášh o najbližšieho špecializovaného predajcu DOLMAR nájdete na adrese www. dolmar.com



DOLMAR GmbH